

## Tipo de gas

Si la casa consume **Gas L.P. ?**



Se instala calentador de gas L.P. ECO6000-LP



Calentador de gas Natural ECO6000-N

Si la casa consume **Natural ?**






Se instala calentador de gas Natural ECO6000-N



Calentador de gas L.P. ECO6000-LP

## Conexión de tubos

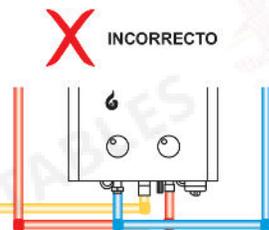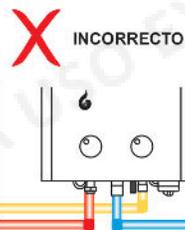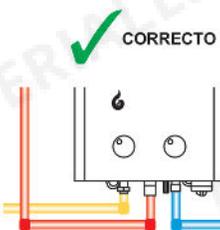


Tubo de entrada de agua fría

Tubo de salida de agua caliente

Tubo de entrada de gas

## Instalación de pilas

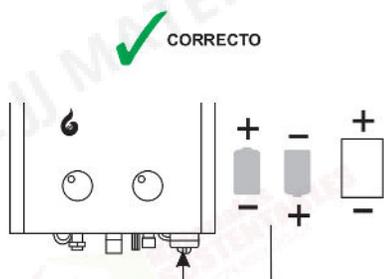

# Instalación

# En 5

# Sencillos pasos

## Calentador



# GAXECO

EFICIENCIA ECOLÓGICA

MODELO  
ECO6000-LP / ECO6000-N



JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V.

Ave. Internacional N° 302 Parque Industrial Multipark  
C.P. 66633 Apodaca, N.L.

Calle Aire S/N Local 18 Fraccionamiento Comercial 2000  
C.P. 87090 Cd. Victoria, Tamaulipas.

www.jjsustentable.com

LADA SIN COSTO  
01 800 836 86 26

www.gaxeco.com

# 1 Verifica el tipo de gas:

¿Cómo surten el gas?

a) Gas L.P.




b) Gas Natural




El tipo de gas deberá de ser el mismo que el del calentador que vas a instalar.  
El modelo **ECO6000-LP** es para gas L.P. y el modelo **ECO6000-N** es para gas natural

# 2 En la casa localiza:

-  Tubo de entrada de agua fría
-  Tubo de salida de agua caliente
-  Tubo de entrada de gas

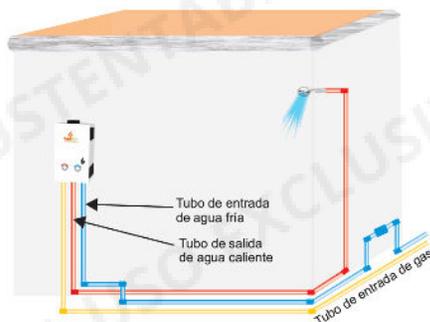



# 3 En la parte baja del calentador identifica:

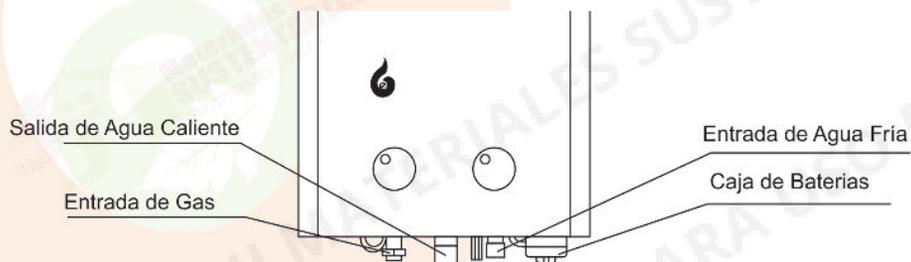

# 4 Une con los tubos flexibles:


**Calentador**

**Casa**

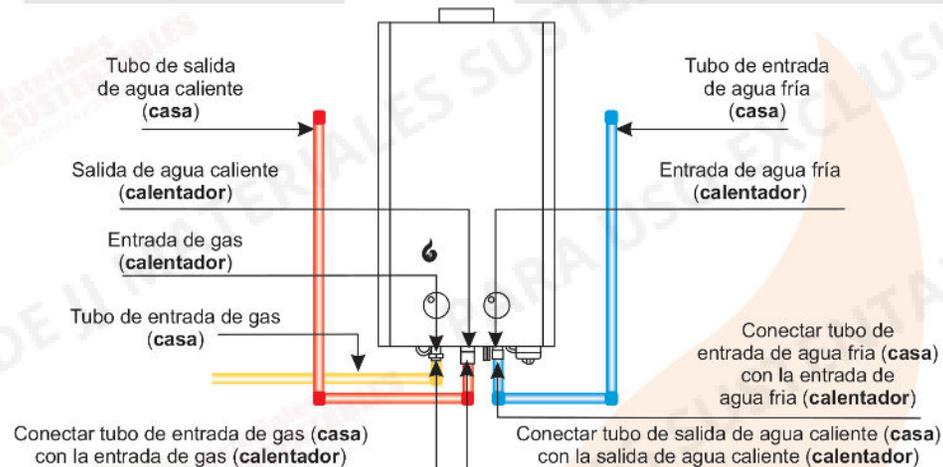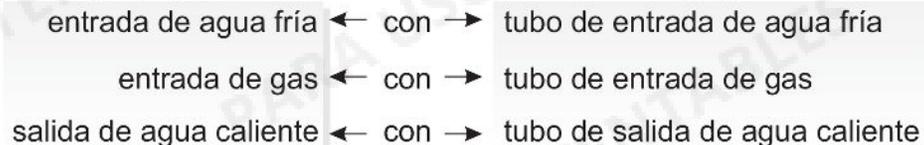

*Recuerda utilizar agua limpia*

# 5 Instala las pilas o baterías:

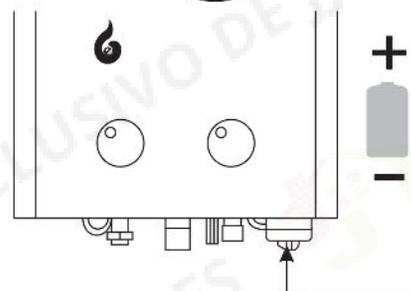

**Usa 2 pilas "D"**

- El polo positivo de la PILA (Batería) se coloca en el polo positivo de la caja de pilas del calentador
- El polo negativo de la PILA (Batería) se coloca en el polo negativo de la caja de pilas del calentador

*Siguiendo estos sencillos pasos, usted garantiza una instalación perfecta, si tiene alguna duda comuníquese al 01 800 836 86 26*